



## Aussteifungsset zum Einbau in Löcher für Eckamierung

|          |   |  |
|----------|---|--|
| Set „E2“ | 4 Stück<br>8 Stück<br>8 Stück<br>1 Sack | 3,00 m Gewindestangen<br>Sechskantmuttern<br>Beilagscheiben<br>Vergussmörtel |
| Set „E3“ | 4 Stück<br>8 Stück<br>8 Stück<br>1 Sack | 4,50 m Gewindestangen<br>Sechskantmuttern<br>Beilagscheiben<br>Vergussmörtel |

### Einbauanleitung:

Beim Mörtelauftrag auf die Mantelsteine unbedingt darauf achten, daß die Fuge dicht ausgeführt wird, damit bei späterem Vergießen der Mörtel nicht ausläuft.


Außerdem sollten Sie nach dem Aufsetzen eines Mantelsteins die Löcher für die Eckamierung durchstochern, damit später die Stäbe leicht eingesetzt werden können.

Am unteren Ende der Stäbe müssen die Ecken der Mantelsteine aufgeschnitten werden und die Stäbe mit der Beilagscheibe und der Mutter gesichert werden.  
Die Öffnungen sind mit Mörtel zu verschließen.

Anschließend werden die Stäbe vergossen und das obere Ende ebenfalls mit der Beilagscheibe und der Mutter gesichert.

Jakob Stockschläder GmbH & Co. KG, Koblenzer Straße 58, 56299 Ochtendung  
Tel. 0 26 25/96 36-60 Fax 0 26 25/96 36-70  
www.jasto.de info@jasto.de

## Zum Einbau in Löcher für Eckarmierung (E2/E3)

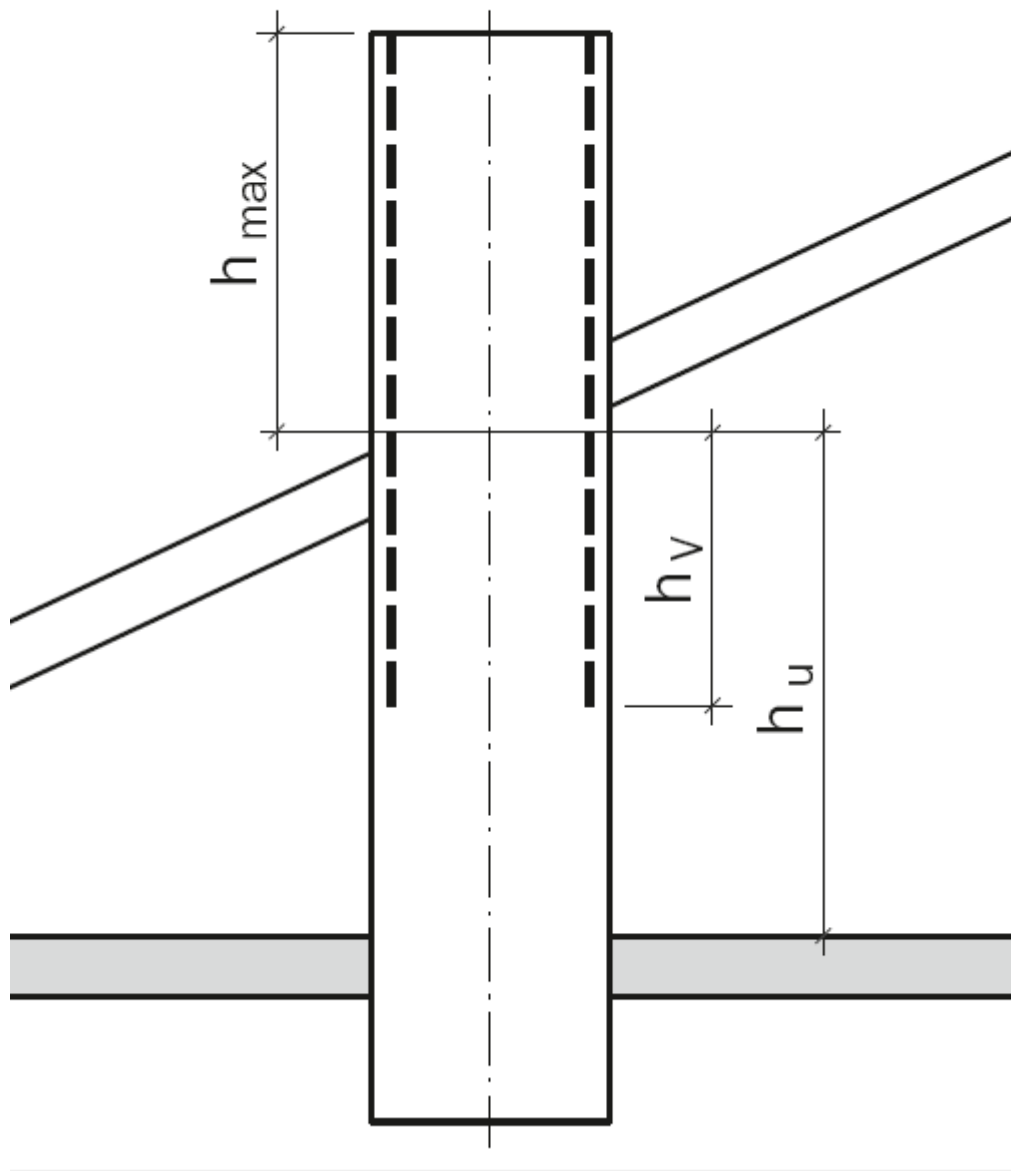

|   |   |  |
|---|---|--|
| Für beide Sets gilt: Maximale Höhe über der höchsten seitlichen Abstützung: |   |  |
|   | Set E2:                                   | 2 m                                    |
|   | Set E3:                                   | 3 m                                    |
|   | Maximale Höhe des Kamins über Grund: 20 m |  |
| Legende:  | $h_{max}$                                 | maximale Höhe über letzter Aussteifung |
|   | $h_v$                                     | Verankerungstiefe, min. 1,5 m          |
|   | $h_u$                                     | Höhe zwischen den beiden Lagern        |