

SELBST PRODUKTINFO
Schon vorgefertigt

Das **Antik-Blumenbeetset-Rustikal** von **Jasto** wird aus verarbeitungsfertigen Betonsteinen gebaut. Die Positionierung und Abstände der Steine sind in dem Baukastensystem exakt berechnet, deshalb ist ein schneller und stabiler Aufbau garantiert. Die Steine werden vorsortiert auf Paletten geliefert. Sie sind in acht Farben lieferbar, da findet sich gewiss der richtige Farbton für deinen Garten! Weitere Infos sowie Verlegehinweise findest du unter www.jasto.de.

Schnell
gebaut dank
Baukasten-
System

Stabiles Hochbeet aus Betonsteinen

**Drei Beetflächen auf unterschiedlichen
Höhenstufen bieten Pflanzen ein Zuhause**

TEXT MAREN MITTELSTÄDT, PETRA RUPP

Natürlich macht sich das dekorative Beet auch mit Gemüsepflanzen oder Kräutern gut, einzig die Erd-Befüllung sollte angepasst werden. Ein Blumen- oder Pflanzenbeet benötigt keine Verrottungswärme und Extra-Nährstoffe, die ein typisches Hochbeet so ertragreich machen. Dieses Hochbeet ist durch den

Baustoff Stein sehr langlebig. Es muss nicht erneuert werden, weil es irgendwann verrottet wie ein Holzbeet. Dafür lohnen sich der erhöhte Arbeitseinsatz und die Mehrkosten. Schläu ist es, beim Bau direkt die Bewässerung des Beets einzuplanen, wie hier mit einem System von *Gardena*.

Für dich gecheckt

Schwierigkeit:
Anfängertauglich dank
Baukastensystem 😊😊😊


Das brauchst du:

Werkzeuge

- Markierspray
- Wasserwaage
- Pflasterhammer
- Spaten
- Maurerschnur
- Richtlatte
- Mörtelrührer
- Maurerkelle

Werkzeuge

- *Antik-Blumenbeetset-Rustikal* von *Jasto* (Typ A, Farbton Muschelkalk)
- *Jastos Dünnbettmörtel Normal N*
- Mauerwerk MG IIA
- Noppenfolie

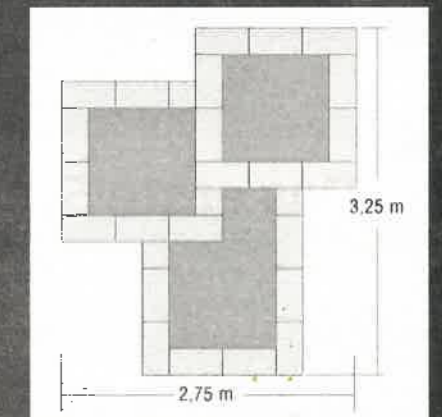

Zeichnung: Jasto

1 Den Platz vorbereiten

Die Grundfläche ist dank des vorgefertigten Beets nicht verhandelbar, das ist praktisch. Die Ecken kennzeichnen Pflöcke, für die Ränder der Fläche wurde Markierspray verwendet.



- 1 Stecke eine quadratische Fläche an der gewünschten Stelle auf dem Grundstück ab, den Rest markierst du mit Spezialspray.
- 2 Jetzt ziehst du das Richtscheit über die Erde, sodass eine glatte Fläche entsteht.

Fotos: Claudio Kalex, Jasto, Gardena



- 3 Als Nächstes schüttest du Schotter oder Lavasplitt auf die Fläche.
- 4 Verteile das Material gleichmäßig. Anschließend ziehst du die Fläche nochmals mit der Richtlatte glatt.
- 5 Nun häufelst du *Mauermörtel MG IIa* an der Stelle auf, an der du den ersten Stein setzen willst.
- 6 Den Mörtel mit etwas Wasser befeuchten.

2 Das erste Stein-Quadrat

Dank des Verlegemusters und der Vorfertigung in unterschiedlichen Steingrößen ist es nicht schwierig, das Quadrat zu mauern. Ein paar Maureregeln musst du dennoch befolgen.



- 1 Klopfe den Stein mit dem Pflasterhammer fest und überprüfe mit der Wasserwaage, ob er gerade liegt.
- 2 Nachdem du mehrere Steine gesetzt hast, zeigt dir das Anlegen der Richtlatte, ob die Steine exakt in einer Flucht und in der Waage liegen.
- 3 Über Eck müssen die Steine genau im rechten Winkel zueinander liegen.
- 4 Um die restlichen Steine für das erste Quadrat platzieren zu können, häufelst du wieder Trockenmörtel auf. Dann setzt du die letzten zwei Steine, klopfst diese fest und kontrollierst, ob sie in der gleichen Höhe liegen.
- 5 Danach den Mörtel mit einer Maurerkelle vor allem zur Beetseite hin mit Gefälle vom Stein weg glattstreichen und verdichten.



3 Das zweite Quadrat

Nachdem die erste Steinreihe des ersten Quadrats sitzt, folgt das zweite Quadrat. Beim Verlegen der Steine beginnst du immer an den Ecken!

- 1 Du setzt zuerst einen Halbstein.
- 2 Die zwei- und dreiseitig bossierten Steine verlegst du als Nächstes.
- 3 Um das zweite Quadrat abzuschließen, wird wieder ein Halbstein gesetzt. Dann verlegst du die Steine für die letzte Beetfläche.

Weitere **selbst.de** Anleitungen, Tipps & Ideen auf www.selbst.de



4 In die Höhe bauen

Für die zweite Steinreihe rührst du Dünnbettmörtel an und bringst ihn fachgerecht mit Maurer- und Zahnkelle auf.



- 1 Bevor du *Jastos Dünnbettmörtel Normal N* auf die erste Steinschicht aufbringst, musst du sie mit dem Gartenschlauch anfeuchten.
- 2 Zum Verlegen der zweiten Steinschicht rührst du den Dünnbettmörtel mit der entsprechenden Wassermenge an.
- 3 Nachdem du den Mörtel einige Zeit ruhen lassen, verteilst du ihn auf der ersten Steinschicht.
- 4 Die Steine müssen im Verbund gelegt werden. Achte auch hier darauf, dass du beim Anlegen Stoßfugen von 5 mm einhältst.

5 Das Finish

Die letzten Steinlagen werden gelegt und die Innenwände der Beete abgedichtet.



1



2



3

- 1 Das zweitgrößte Hochbeet-Element besteht aus drei Steinlagen. Um die Steine jeweils exakt auszurichten, klopfst du leicht mit dem Pflasterhammer von innen gegen die Steine.
- 2 Am höchsten, vier Steinreihen hoch, wird das dritte Hochbeet.
- 3 Bevor die Beete mit Erde befüllt werden, solltest du eine schützende Abdichtung gegen Feuchtigkeit mit Hochbeet-Noppenfolie anbringen. Sie lässt sich leicht mit dem Cutter schneiden.

Tipps für die Hochbeet-Befüllung unter www.selbst.de

SELBST PRODUKTINFO Bewässerung

Ein Bewässerungssystem von *Gardena* versorgt das Beet mit Wasser. Dazu wurde ein *Versenk-Viereckregner OS 140* im Hochbeet installiert. Dieser ist über die *Gardena Ventilbox* mit dem Wasseranschluss verbunden und an die *smart Irrigation Control* angeschlossen, wodurch sich der Regner im Beet über *Gardenas smart App* steuern lässt.



Im Beet ist recht unauffällig nur der obere Teil des Viereckregners sichtbar.



Die Zuleitung erfolgt unterirdisch, dafür muss ein Kanal gegraben werden.



Die Steuerung kannst du über eine App kontrollieren.